



SCHNELLFÜHRER

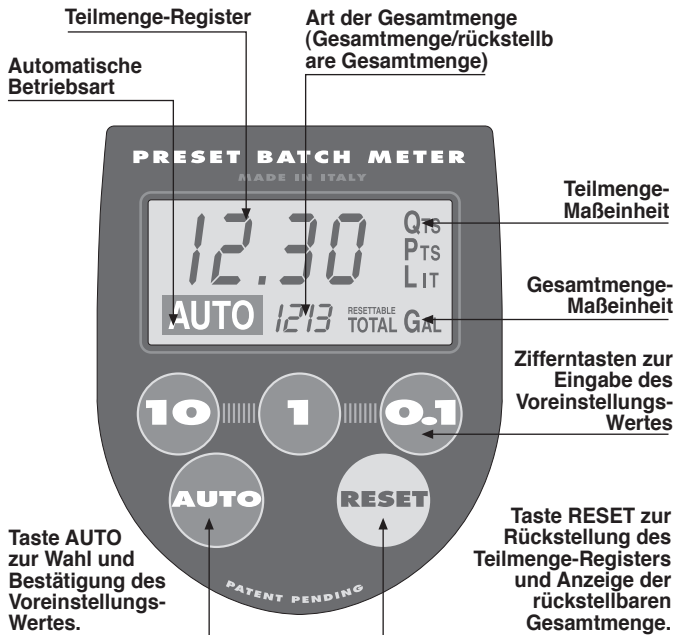

Achtung

Sollte ein manuelles Tropfschutzventil vorhanden sein, ist es sehr wichtig, am Ende des Arbeitstages den Restdruck abzulassen, der zwischen der Kammer (1) und dem manuellen Ventil (2) des Pistolendstücks besteht. Diesen Vorgang bei abgeschalteter Pumpe vornehmen. Dann das Ventil (2) abschrauben. Während dieses Entlüftungsvorgangs den Auslöser (3) NICHT betätigen.

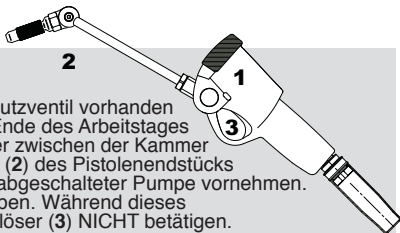

A Abgabe mit MANUELLER Betriebsart

Zum Einschalten die Taste RESET betätigen. METER zeigt:



Zuletzt durchgeführte Abgabe



NICHT rückstellbare allgemeine Gesamtmenge.

Zum Rückstellen der Teilmenge auf RESET drücken. METER zeigt:



Rückgestellte Teilmenge.



Rückstellbare allgemeine Gesamtmenge.

Zum Rückstellen der rückstellbaren Gesamtmenge die Taste RESET betätigen und gedrückt halten. METER zeigt:



Rückgestellte allgemeine Gesamtmenge

Zur Abgabe den Auslöser betätigen.



Zum Unterbrechen der Abgabe den Auslöser loslassen.




B Wahl eines VOREINSTELLUNGSwertes zur Abgabe mit AUTOMATISCHER Betriebsart

Direkteingabe eines neuen VOREINSTELLUNGSwertes

Zum Einschalten die Taste RESET betätigen. METER zeigt:



NICHT rückstellbare allgemeine Gesamtmenge. Zur Wahl eines neuen VOREINSTELLUNGSwertes (z. B. 12,3) die Zifferntasten verwenden.



METER zeigt:

Gewählter Wert.



Blinkende Angabe AUTO.

Zur Bestätigung des eingegebenen VOREINSTELLUNGSwertes die Taste AUTO betätigen und solange gedrückt halten, bis METER folgendes anzeigt:



Rückgestellte Teilmenge.

Nicht blinkende Angabe AUTO



Valore selezionato.

METER ist bereit, eine Abgabe mit automatischer Betriebsart zu starten (siehe Abschnitt C).

Wahl eines voreingegebenen VOREINSTELLUNGSWERTES

METER speichert:

AUTO last:

Den eingegebenen letzten VOREINSTELLUNGS-Wert "AUTO-LAST".

AUTO 1-2-3-4-5:

5 verschiedene, häufig verwendete VOREINSTELLUNGS-Werte "AUTO 1...AUTO 5".

Zum Einschalten die Taste RESET betätigen. METER zeigt:

Zuletzt durchgeführte Abgabe.



NICHT rückstellbare allgemeine Gesamtmenge
Auf **AUTO** drücken. METER zeigt den in **AUTO LAST** gespeicherten VOREINSTELLUNGS-Wert.



VOREINSTELLUNG S-Wert



Blinkende Angabe **AUTO LAST**

Erneut auf **AUTO** drücken. METER zeigt den in **AUTO 1** gespeicherten Voreinstellungs-Wert:



VOREINSTELLUNGS-Wert




Blinkende Angabe **AUTO 1**

Um auch die anderen gespeicherten Werte anzuzeigen, mehrmals **AUTO** betätigen, bis der gewünschte Wert erscheint.



Blinkende Angaben:

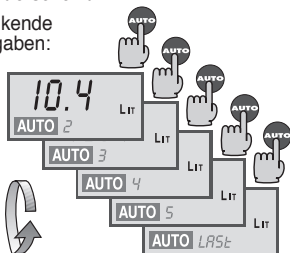

Zur Bestätigung des eingegebenen VOREINSTELLUNGS WERTES die Taste **AUTO** betätigen und solange gedrückt halten, bis METER folgendes anze



Rückgestellte Teilmenge.

Nicht blinkende Angabe **AUTO**



Gewählter Wert.

METER ist bereit, eine Abgabe mit automatischer Betriebsart zu starten (siehe Abschnitt C).

C AUTOMATISCHE Abgabe

• Zum Starten der Abgabe:

Den Auslöser **ganz** drücken und wieder loslassen.




Der Auslöser bleibt auf Öffnung blockiert und die Abgabe wird ohne den Bediener fortgesetzt.



• Zur manuellen Unterbrechung der laufenden Abgabe:

Erneut den Auslöser **ganz** drücken und wieder loslassen.




Achtung

Trotzdem muß der Bediener **METER** während der **AUTOMATISCHEN** Abgabe **im Auge behalten**, damit kein Öl verschüttet wird.

• Automatischer Abgabestopp:

Die Abgabe stoppt automatisch, wenn der voreingestellte Wert erreicht wurde.

Die Angabe **AUTO** verschwindet von der LCD.



• Manuelle Fortsetzung der Abgabe (NACHFÜLLEN)

Nach Abschluß der **AUTOMATISCHEN** Abgabe läßt **METER** auf jeden Fall zu, daß die Abgabe manuell fortgesetzt werden kann.

Zum **NACHFÜLLEN** **RESET nicht betätigen** und den Auslöser drücken.



Die derartig abgegebene Menge wird der vorherigen **AUTOMATISCHEN** Abgabe hinzugerechnet. Der zuvor eingegebene, im Gesamtmenge-Register angezeigte **VOREINSTELLUNGS-Wert beginnt zu blinken, um die Überschreitung des eingegebenen Wertes hervorzuheben.**



Blinkender Wert