


GUIDA RAPIDA

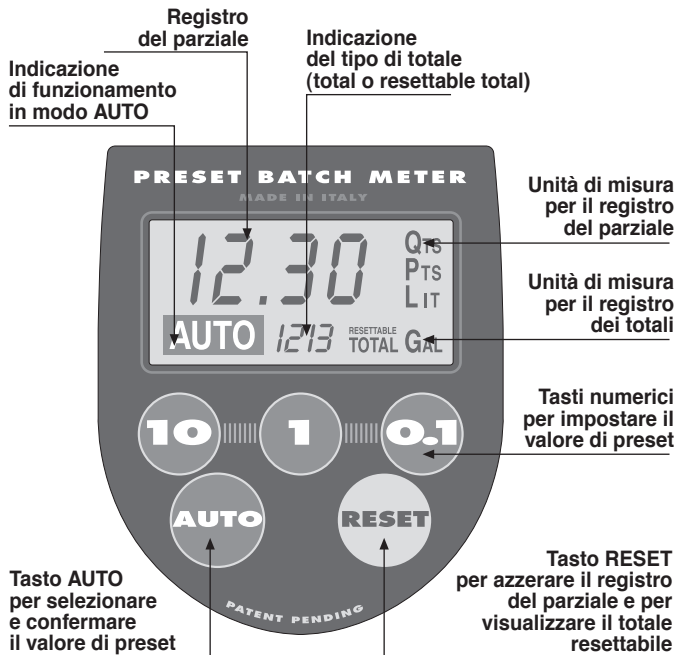

Attenzione

Se è presente una valvola antigoccia di tipo manuale, al termine della giornata di utilizzo, è molto importante scaricare la pressione residua presente tra la camera (1) e la valvola manuale (2) dello spout. Eseguire questa operazione a pompa spenta. Quindi, svitare la valvola (2). Durante questa operazione di sfiato, NON azionare il grilletto (3).



A Erogazione in modo MANUALE

Se METER è spento battere RESET per riaccenderlo.
METER visualizza:



Ultima erogazione effettuata.



Totale generale NON azzerabile.

Per azzerare il parziale premere RESET.
METER visualizza:



Parziale azzerato.



Totale generale azzerabile.

Per azzerare il Totale resettabile premere e mantenere premuto il tasto RESET.
METER visualizza:



Totale generale azzerato.

Azionare il grilletto per erogare.



Rilasciare il grilletto per interrompere l'erogazione



B Selezione di un valore di PRESET per erogare in modo AUTO


Impostazione diretta di un nuovo valore di PRESET

Se METER è spento battere RESET per riaccenderlo. METER visualizza:



Totale generale NON azzerabile.

Per selezionare un nuovo valore di PRESET (per esempio 12,3) utilizzare i tasti numerici

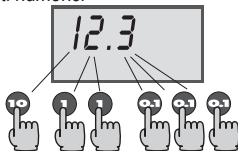

METER visualizza:

Valore selezionato.



Indicazione AUTO lampeggiante.

Per confermare il valore di PRESET impostato **battere e tenere premuto il tasto AUTO** sino a che METER visualizza:



Parziale azzerato.



Indicazione AUTO non lampeggiante

Valore selezionato.

METER è pronto per iniziare una erogazione in modo AUTO (vedere punto C).

Selezione di un valore di PRESET preimpostato

METER memorizza:

AUTO last:
L'ultimo valore di PRESET impostato "**AUTO LAST**".

AUTO 1-2-3-4-5:
cinque diversi valori di PRESET di uso frequente
"**AUTO 1 ... AUTO 5**"

Se METER è spento battere RESET per riaccenderlo. METER visualizza:

Ultima erogazione effettuata.



Totale generale NON azzerabile

Premere **AUTO**.
METER visualizza il valore di PRESET memorizzato in **AUTO LAST**.



Valore di PRESET.



Indicazione **AUTO LAST** lampeggiante.

Premendo di nuovo **AUTO**
METER visualizza il valore di PRESET memorizzato in **AUTO 1**:



Valore di PRESET.




Indicazione **AUTO 1** lampeggiante.

Per visualizzare gli altri valori memorizzati, premere più volte **AUTO** fino ad arrivare a quello desiderato.



L'indicazione lampeggiante sarà:

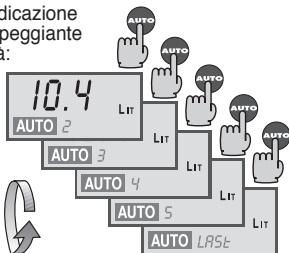

Per confermare il valore di PRESET impostato **battere e tenere premuto il tasto AUTO** sino a che METER visualizza:



Parziale azzerato.

Indicazione **AUTO non** lampeggiante



Valore selezionato.

METER è pronto per iniziare una erogazione in modo AUTO (vedere punto C).

C Erogazione in modo AUTO

• Per iniziare l'erogazione:

Premere **a fondo** il grilletto, quindi rilasciarlo.



Il grilletto rimane bloccato in apertura e l'erogazione può proseguire in assenza dell'Operatore.



• Per interrompere manualmente l'erogazione in corso:

Premere nuovamente **a fondo** il grilletto, quindi rilasciarlo.



Attenzione

L'operatore è comunque tenuto a sorvegliare il METER durante l'erogazione AUTO per evitare che fattori esterni possano causare spandimenti di olio.

• Arresto automatico dell'erogazione:

L'erogazione si arresta automaticamente al raggiungimento del valore preselezionato.

L'indicazione AUTO scompare dall'LCD



• Proseguimento manuale dell'erogazione (RABBOCCO)

Completata l'erogazione in modo AUTO, METER consente comunque di proseguire manualmente l'erogazione se desiderato.

Per effettuare il RABBOCCO, **NON** battere RESET e premere il grilletto



La quantità così erogata viene sommata alla precedente erogata in modo AUTO.

Il valore di PRESET precedentemente impostato, visualizzato nel registro del Totale, **inizia a lampeggiare per sottolineare il superamento del valore impostato.**



Valore lampeggiante.