
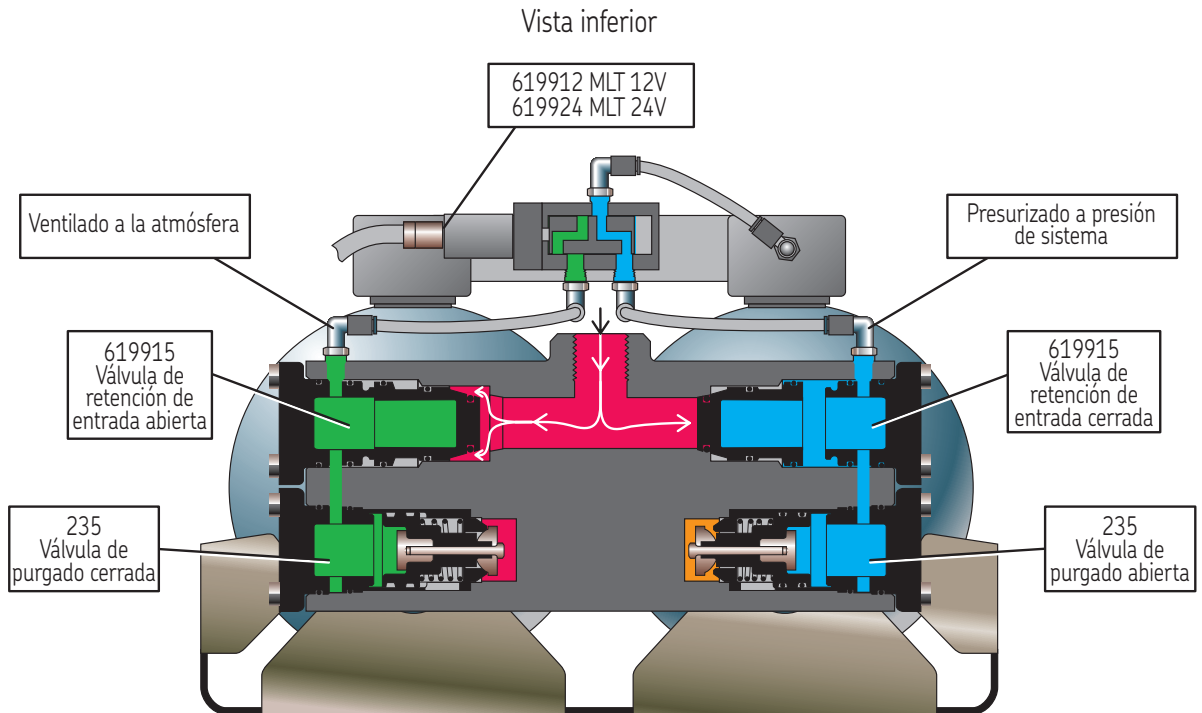


Diagrama de servicio del secador de aire SKF Brakemaster® Dual Turbo-2000

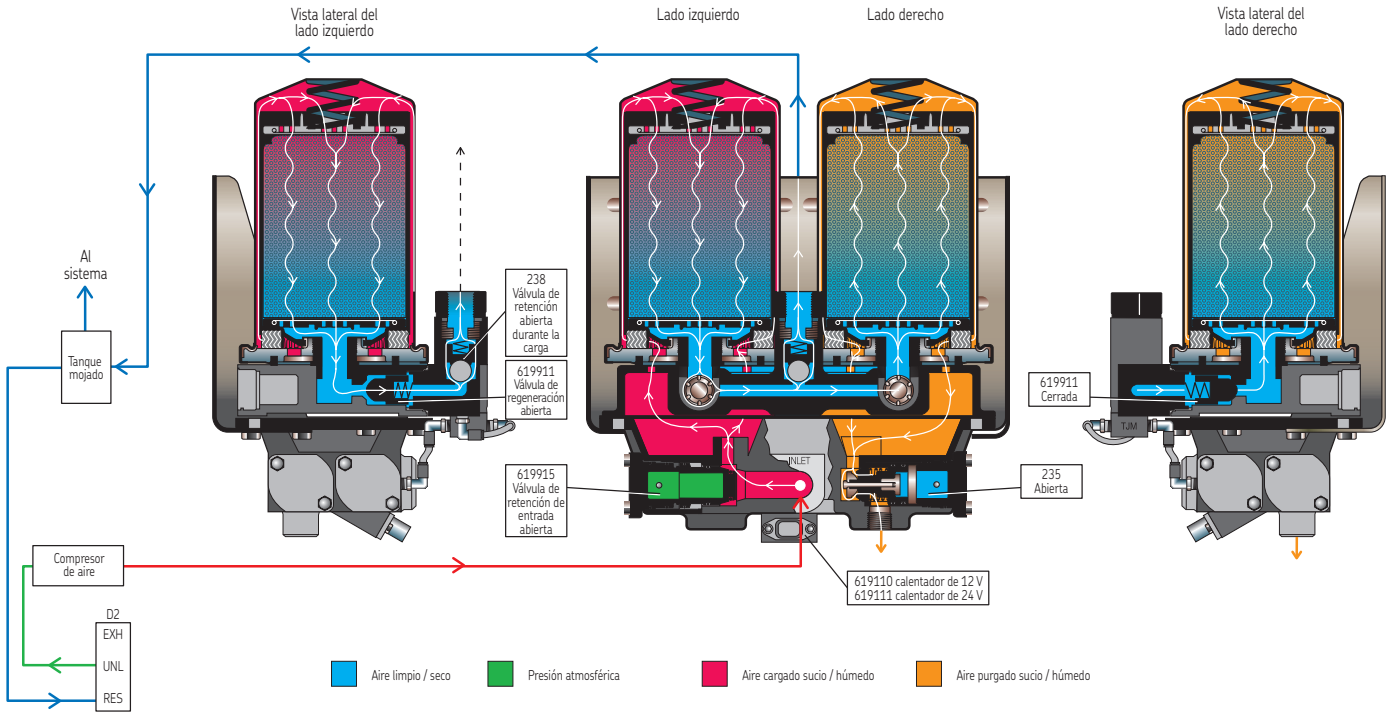

El ciclo ilustrado muestra el lado izquierdo en el modo de carga (secado) y el lado derecho en el modo de regeneración. El proceso se alterna cada 90 segundos.



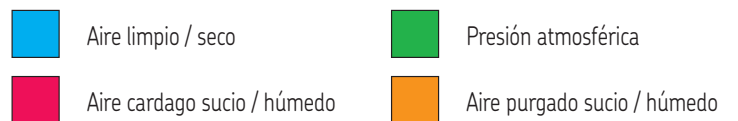


Diagrama de servicio del secador de aire SKF Brakemaster® H.C. Dual Turbo-2000

Ciclo de carga

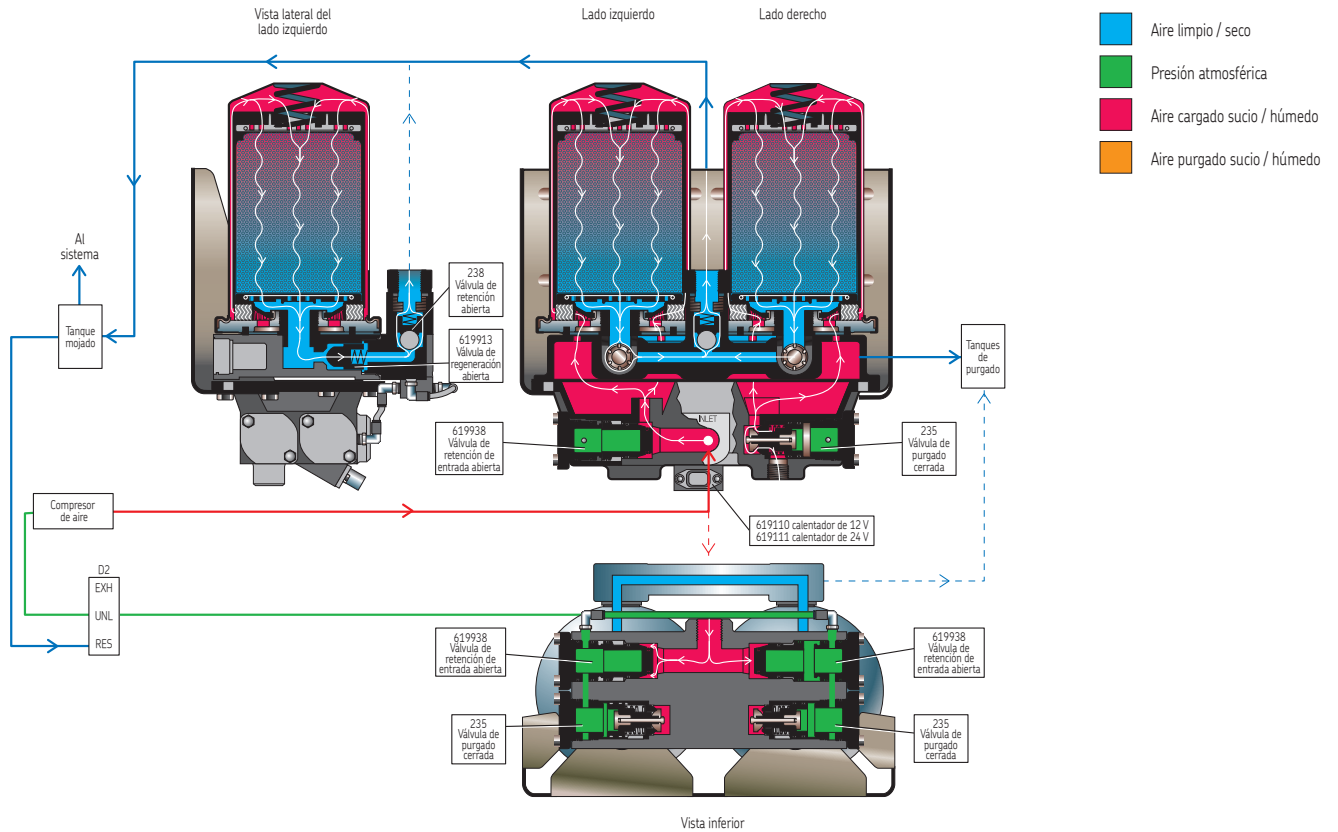

Ciclo de purgado / descarga

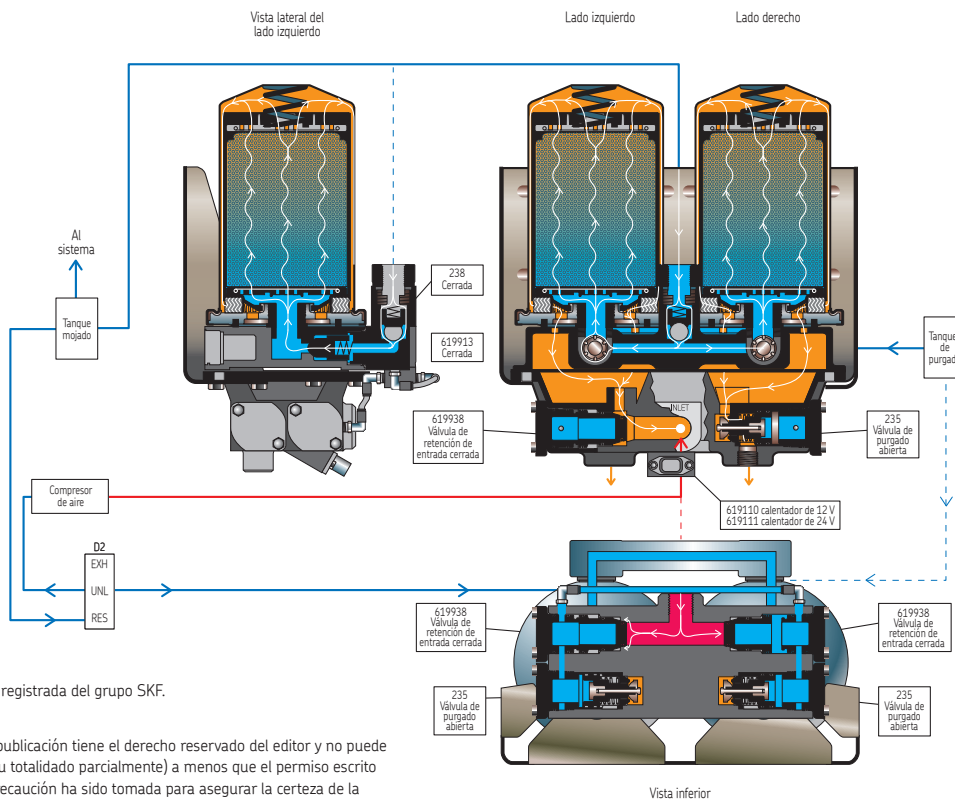

© SKF es una marca registrada del grupo SKF.
© SKF Group 2010

El contenido de esta publicación tiene el derecho reservado del editor y no puede ser reproducido (en su totalidad o parcialmente) a menos que el permiso escrito sea otorgado. Toda precaución ha sido tomada para asegurar la certeza de la información contenida en esta publicación pero ninguna responsabilidad puede ser aceptada por cualquier pérdida o daño que resulte a consecuencia directa o indirectamente de el uso de la información contenida aquí. SKF reserva el derecho de cambiar cualquier parte de esta publicación sin aviso previo.

SKF VSM NA
890 N. State Street
Suite 200
Elgin, IL 60123
1-800-882-0008
www.vsm.skf.com

